


VERBLEIBENDE KAPAZITÄT

Taste 1 Sekunde lang drücken.
Liefert Informationen über die Verbleibende Kapazität des Akkus.

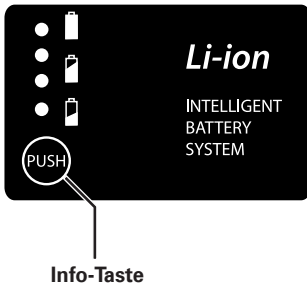

LED Indikator	Verbleibende Kapazität
● ● ● ●	100 - 75%
● ● ● ○	75 - 50%
● ● ○ ○	50 - 25%
● ○ ○ ○	25 - 10%
⊙ ○ ○ ○	10 - 0%
⊙ ⊙ ⊙ ⊙	Übertemperatur

○ leuchtet nicht ● leuchtet ⊙ blinkt

ABSOLUTE KAPAZITÄT

Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Liefert Information über die absolute Gesamtkapazität Ihres Akkus. Kann auch als Anzeige der Akku-Lebensdauer herangezogen werden. Halten Sie sich bitte auch an den Abschnitt „Langzeitlagerung“ und „Laden des Akkus - allgemeine Information“.

LED Indikator	Absolute Kapazität
● ● ● ⊙	100 - 80%
● ● ⊙ ○	79 - 70%
● ⊙ ○ ○	69 - 60%
⊙ ○ ○ ○	59 - 0%

○ leuchtet nicht ● leuchtet ⊙ blinkt

LADUNGSZÄHLER

Ladungszähler (Taste 10 Sekunden drücken)
Liefert Information über die Anzahl der Akku-Ladevorgänge.

LED Indikator	Anzahl Ladungen
● ● ● ●	0 - 99
● ● ● ○	100 - 189
● ● ○ ○	190 - 269
● ○ ○ ○	270 - 349
⊙ ○ ○ ○	350-

○ leuchtet nicht ● leuchtet ⊙ blinkt